INAX

システム バスルーム

NEW ヒューメリア

取扱説明書
（ご愛用のしおり）

対象品番

BPD- 1216TAUN,TASN,CASN
1616TAUN,TASN,CASN
1620TAUN,TASN
1216TASC,SBEC
1616TAUC,TASC,SBEC
BPF- 1216TAUN,TASN,CASN
1616TAUN,TASN,CASN
1620TAUN,TASN
1216TASC
1616TAUC,TASC

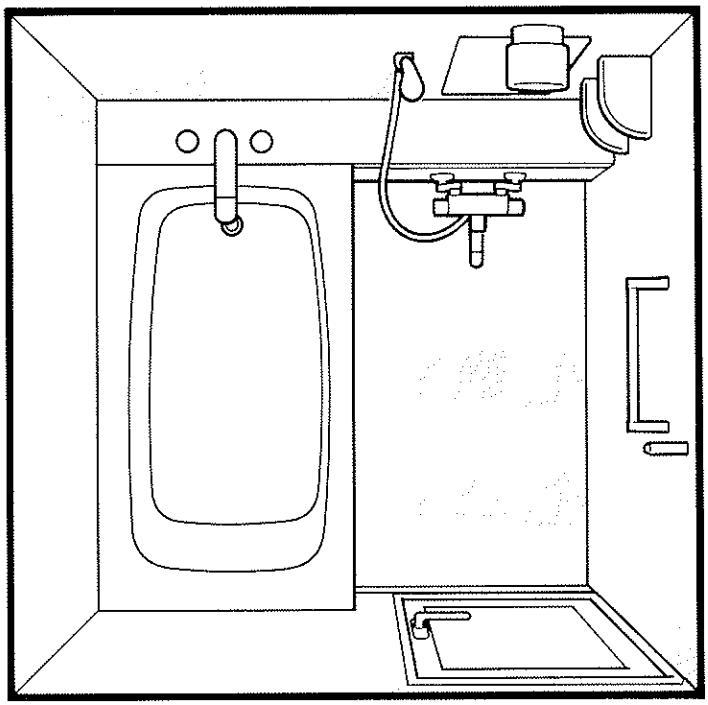

このたびは弊社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございます。

このシステムバスルームを美しく、また快適にご愛用いただくために、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。

※ 本取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出せるところに保管してください。
※ 転居される場合、次に入居される方に、この取扱説明書をお渡しください。
※ グラスティバス・Rシリーズ以外の浴槽では、浴槽浄化保温機（24時間バス）に該当する機器は使用しないでください。
グラスティバス・Rシリーズで浴槽浄化保温機（24時間バス）に該当する機器を使用する場合は、殺菌方式を確認してください。
オゾン殺菌方式の機器は浴槽以外の部位についても劣化を促進させることがありますので、使用しないでください。

この取扱説明書では、安全に使用していただくために、次の表示マークや絵表示を使用して注意事項を説明しています。
ご使用する前にこの表示マークや絵表示をご理解いただき、事故のないように正しくご使用ください。

表示マークおよび絵表示の説明

◎表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠警告 …… この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠注意 …… この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

◎絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

…… この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

…… この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は指示した場所に触れてはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

目　次

各部の名称 …… 1
安全上のご注意（必ずお守りください） …… 4
ご使用方法
浴槽側水栓について …… 8
洗い場側水栓について …… 11
排水栓について …… 14
風呂フタについて …… 14
ドアについて …… 15
オプション
スノコについて …… 17
換気扇について …… 18
自動換気扇について …… 18
換気乾燥機について …… 19
アクアジェットについて …… 20
床暖房について …… 21
ランドリーパイプについて …… 22
使用上のご注意 …… 23
お手入れ方法
日頃のお手入れ …… 25
ストレーナーのお手入れ …… 27
排水トラップ・浴槽排水口のお手入れ …… 28
照明用電球の交換 …… 29
換気扇のお手入れ …… 32
冬期凍結の恐れがある場合 …… 34
故障かな？と思ったら …… 37
アフターサービスについて …… 39

各部の名称

天　井

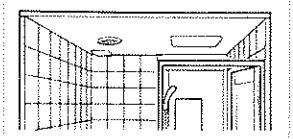

平天井

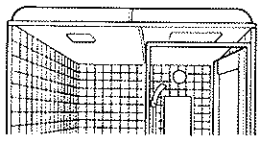

ドーム天井

照　明　器　具



白熱灯



ダウンライト



間接照明

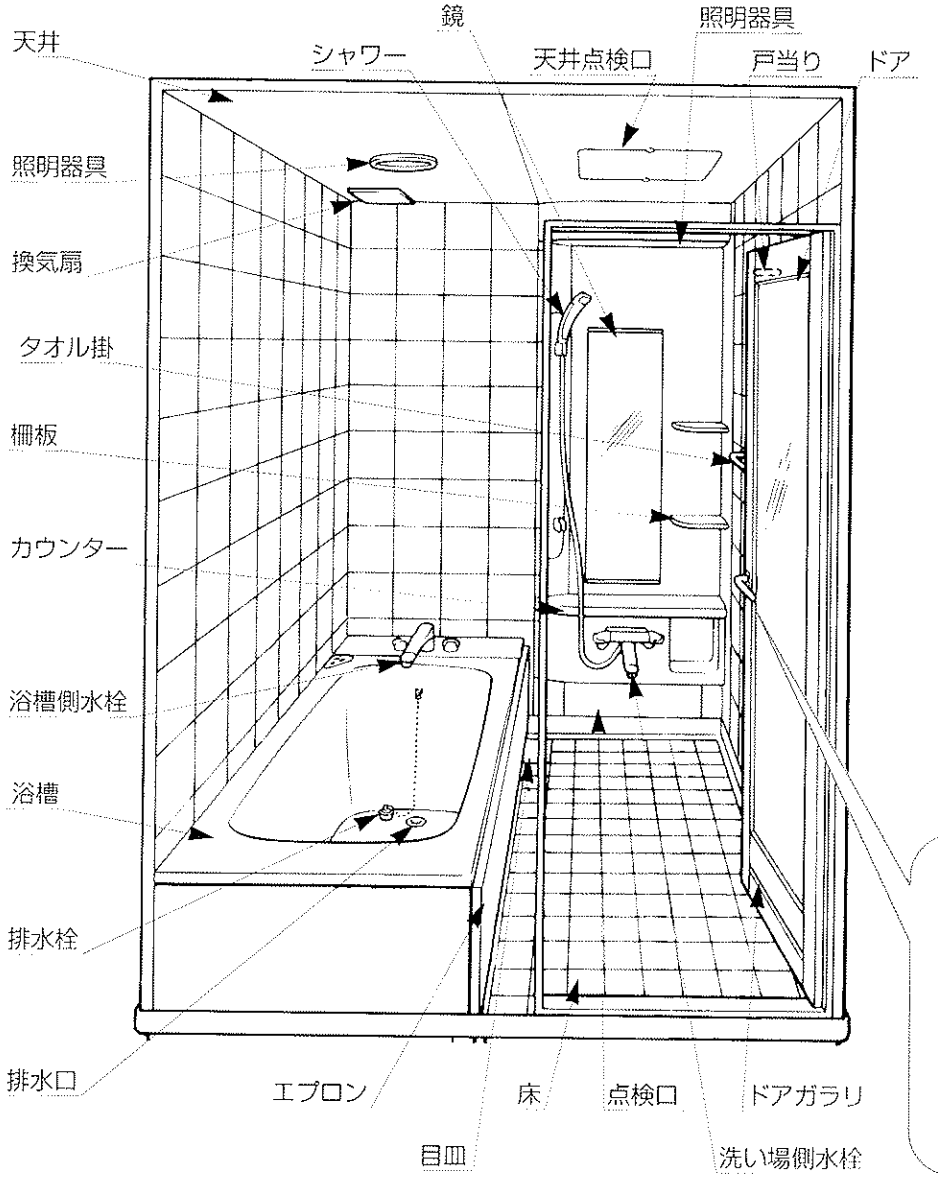

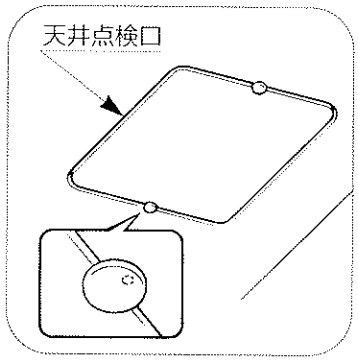

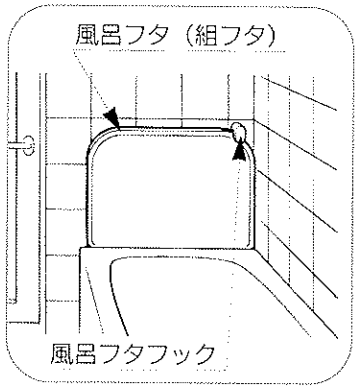

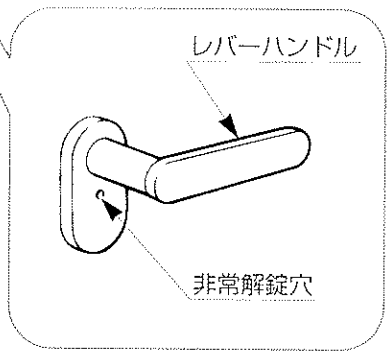

※ご使用いただくシステムバスルームは上記イラストと異なる場合があります。

⚠ 注意

点検口は電気配線や配管関係などに異常が起きた場合、開けて点検・修理するためのものです。
ご自身で開けたり、天井裏に物などを置かないでください。
※**火災・感電や漏水の原因**となります。

ドア

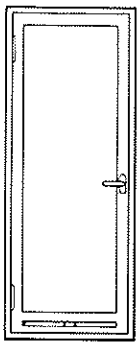
開き戸

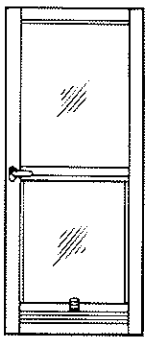
救助装置付

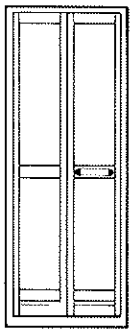
折り戸

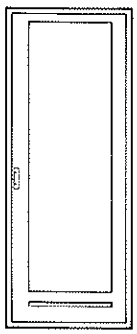
片引き戸

排水栓


ゴム栓

プッシュワンウェイ排水栓

風呂フタ


巻フタ


組フタ

窓（オプション）

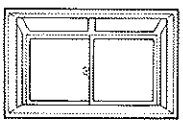
出窓

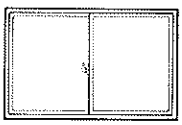
引き違い窓


上下昇降窓

可動ルーバー窓

スノコ（オプション）

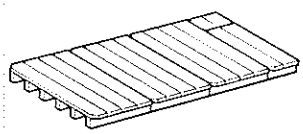

換気扇（オプション）


壁付換気扇


天井換気扇

自動換気扇

換気乾燥機

ランドリーパイプ（オプション）

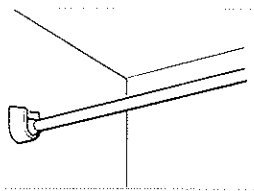

アクアジェット（オプション）

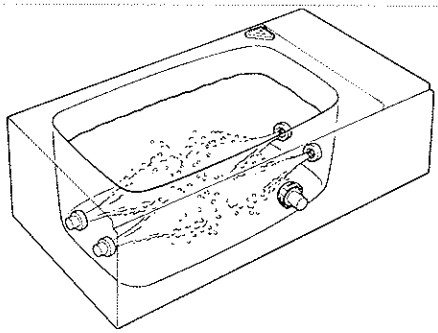

握りバー（オプション）

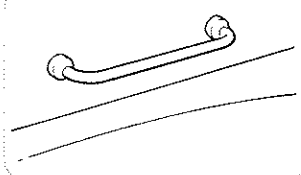

■水栓金具の種類

●浴槽側水栓

定量止水付サーモスタット水栓



フォルマージュ



エクセドール



プレッツォ

サーモスタット付水栓

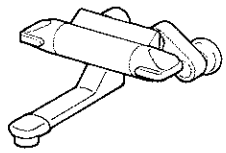

エクセドール

ツーハンドル水栓



フォルマージュ

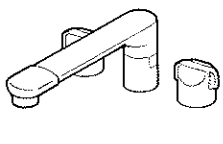

エクセドール

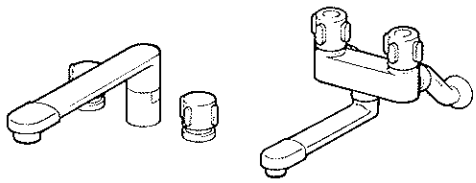

プレッツォ

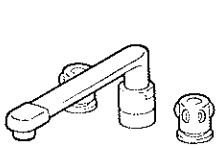

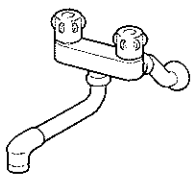

ルーティア

●洗い場側水栓

サーモスタット付水栓

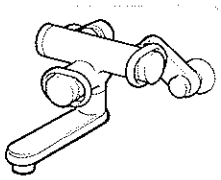

フォルマージュ

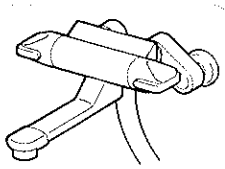

エクセドール

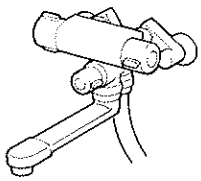

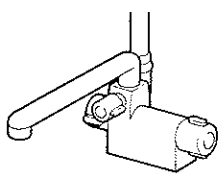

プレッツォ

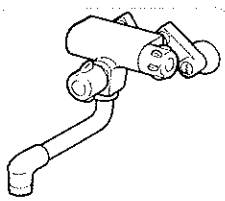

ルーティア

ツーハンドル水栓

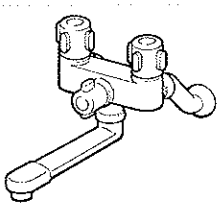

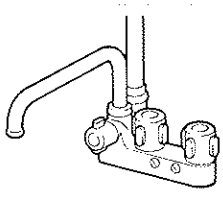

プレッツォ

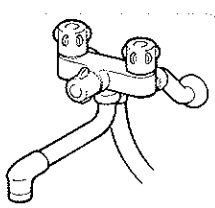

ルーティア

安全上のご注意（必ずお守りください）

この安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告

次の方は入浴しないでください。
- ●泥酔者。
- ●睡眠薬を使用された方。
- ●持病、妊娠、貧血等で医師から入浴を止められている方。
- ●体調の悪い方。

※**気分が悪くなったり、体調が悪化するおそれ**があります。

風呂フタを設置する場合は、風呂フタの上に体重をかけたり、乗らないでください。
※フタが外れたりして、**ケガやヤケドをするおそれ**があります。

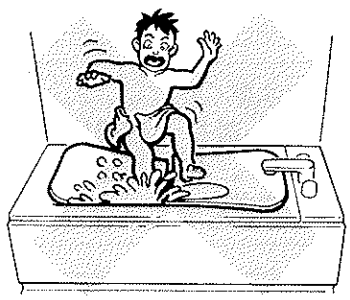

照明器具や換気扇等の電気製品は、グローブやルーバー等のカバーを外して使用したり、直接水をかけないでください。
※**火災や感電・故障したり、電球が割れてケガをするおそれ**があります。

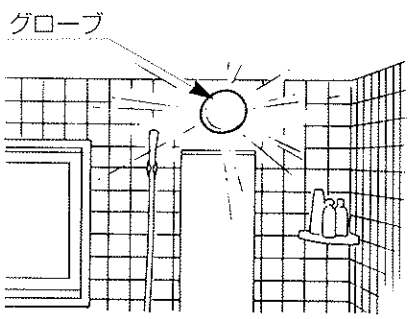

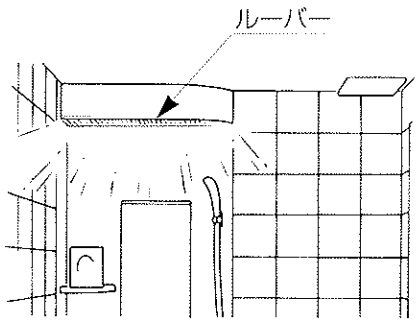

照明器具にタオルなどを掛けないでください。
※過熱して**火災になるおそれ**があります。

浴室内に電気製品を持ち込まないでください。
※**感電するおそれ**があります。

⚠ 警告

アクアジェットの吸水口カバーを外して使用したり、吸水口や噴射口を手やタオルなどでふさがないでください。
※**ケガをしたり、故障するおそれ**があります。

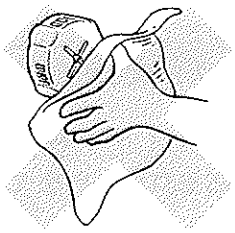

お子様にはご注意ください。
※**すべって転んだり、浴槽に落ちておぼれたり、ヤケドをするおそれ**があります。

排水栓は、手でしっかりと排水口に押し込んでください。
※自然循環式追い焚き機器をご使用の場合、漏水により空焚きとなり、**火災のおそれ**があります。

浴室内では小さなお子様やお年寄り、身体の不自由な方、温度感覚のない方は必ず保護者（介護者）に付き添ってもらってください。
※**浴槽内に落ちたり、ケガやヤケドをするおそれ**があります。

水栓金具や換気扇などの付帯設備は、それぞれの商品に添付されている取扱説明書、および本体の注意表示に従ってお使いください。。
※誤った使い方をすると、**思わぬ事故や故障のおそれ**があります。

換気扇・アクアジェット等のお手入れや、電球を交換する場合は必ず電源（スイッチ）を切ってから行ってください。
※**感電やケガをするおそれ**があります。

⚠ 注意

浴室内には花びんなど割れやすいものを置かないでください。
また、鏡にもたれたり、叩いたりしないでください。
※割れて**ケガをするおそれ**があります。

お湯を使用しているとき、また使用直後は水栓の金属部分には触らないでください。
※**ヤケドをするおそれ**があります。

⚠ 注意

カウンターや浴槽の上に乗らないでください。
※すべって**ケガをするおそれ**があります。

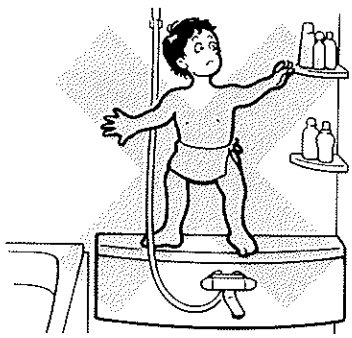

タオル掛やランドリーパイプには、ぶら下がったり、強く引っ張らないでください。
※割れて**ケガをするおそれ**があります。

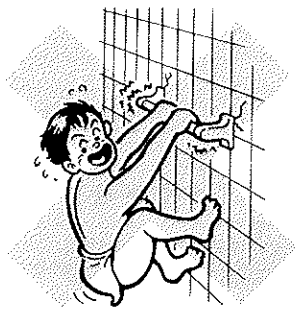

換気扇運転中はルーバーを外してファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れないでください。
※**感電やケガ・故障のおそれ**があります。

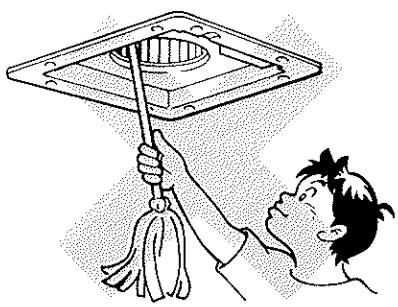

床暖房を作動させたまま、洗い場に長時間坐ったり寝込んだりしないでください。
※**低温ヤケドをおこすおそれ**があります。

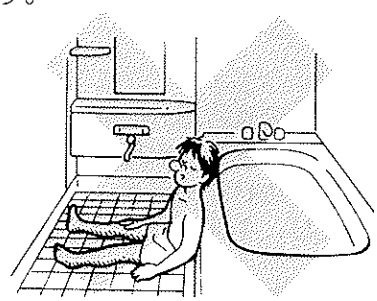

アクアジェットでは15分以上の入浴をしないでください。
※血液の流れがよくなり、**心臓に負担をかけるおそれ**があります。

点検口は設備点検時以外は開けたり、中に物などを置かないでください。
※**火災・感電や漏水**、またフタが外れ、落下して**ケガをするおそれ**があります。

アクアジェットの気泡を顔に直接当てないでください。
※目や耳に**炎症がおこるおそれ**があります。

ドアは静かに開閉してください。
※手や足をはさんで**ケガをするおそれ**があります。

⚠ 注意

掃除をするときは、必ず浴室用中性洗剤を容器に表示されている注意書きに従って、正しくお使いください。
※使い方を誤ると、**人体に影響が出たり、本体に不具合が生じるおそれ**があります。

水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。

浴室内はすべりやすくなっています。ゆっくりとした動作を心がけてください。
※転んで**ケガをするおそれ**があります。

床・壁・天井の継目部分には、水漏れを防ぐため目地材（またはコーキング材）がうたれています。
はぎ取ったり、キズ付けないでください。
※**水漏れの原因**となります。

浴槽には、イオウ分を含む入浴剤や温泉水を使用しないでください。
※配管部などをいため、**水漏れの原因**となります。

ご自分で握りバーやタオル掛等を取り付けないでください。
※**タイルが割れたり、水漏れの原因**となります。

電球の交換や換気扇の掃除をするときは、必ず安定した踏台をお使いください。
※バランスをくずして転倒し、**ケガをするおそれ**があります。

〈サーモスタット付混合水栓以外〉
シャワーをお使いのとき、他の水栓を使用する場合は気をつけてください。
※湯温が急上昇して**ヤケドをするおそれ**があります。

風呂フタは必ず浴槽に合ったものをお使いください。
※フタが外れて、**ケガやヤケドをするおそれ**があります。

排水口にシンナー等の溶剤や薬品類を流し込まないでください。
※**水漏れの原因**となります。

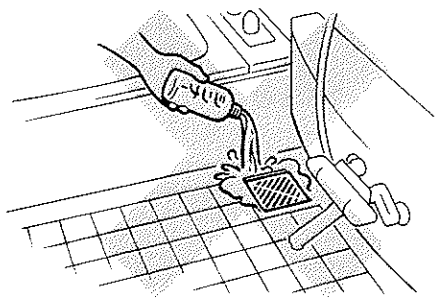

〈寒冷地仕様の水栓のみ〉
凍結が予想されるときは、水抜きをしてください。
※凍結破損で水漏れし、**家財などをぬらす原因**となります。

ご使用方法

■浴槽側水栓について

水栓の取扱いは、タイプによって異なりますので、ご使用いただく水栓に合わせてご覧ください。
詳しくは各水栓金具の取扱説明書をご覧ください。

定量止水付サーモスタット水栓

※図はエクセドールシリーズです。
他のシリーズ形状は若干異なりますが、使用方法は同様です。

定量止水ハンドル

お湯を出したり、止めたりします。

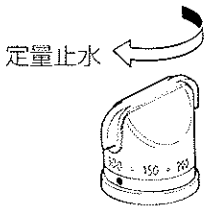

定量止水（自動止水）の場合

希望の水量を出したいときは、右に回して、ハンドルの目盛をマーク（灰色）に合わせます。

※100ℓ（リットル）以下の目盛にセットする時は、一度100ℓ以上に回してから戻してセットしてください。
※ハンドルの数字は水量（ℓ）を表わしています。

連続して使用する場合

お湯を出しっ放しにするときは、左（反時計回り）に回して、「ON」をマーク（灰色）と合わせます。手で戻さないかぎり連続してお湯が出ます。また、「OFF」と「ON」の間で量の調節ができます。

温度調節ハンドル

お湯の温度を調節します。

このハンドルの目盛は温度を示しています。これを目安として希望温度をマーク（灰色）に合わせます。

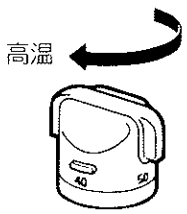

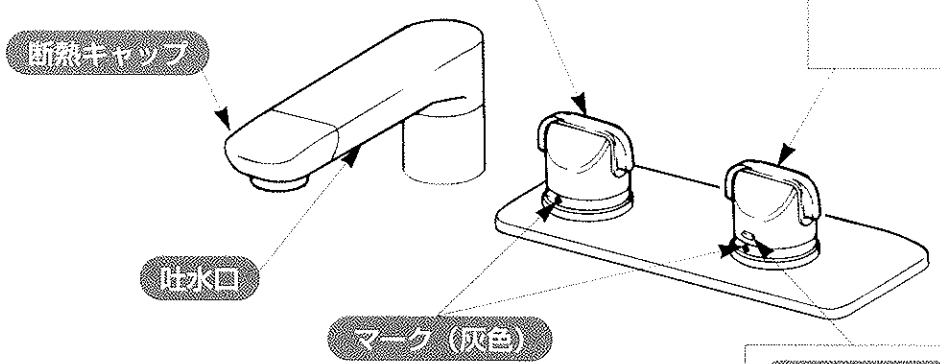

安全ボタン

40℃で一度ハンドルが止まります。

40℃以上の温度が必要な場合は、このボタンを押しながら回します。

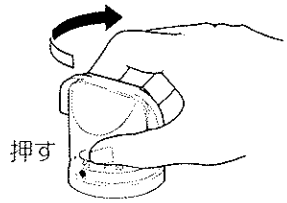

⚠ 注意

- 水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

サーモスタット付水栓

温度調節ハンドル

お湯の温度を調節します。

このハンドルの目盛は温度を示しています。これを目安として希望温度をマーク（赤色）に合わせます。

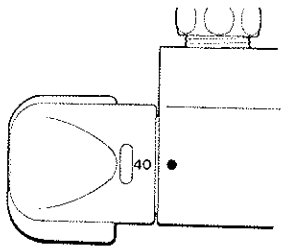

安全ボタン

40℃で一度ハンドルが止まります。

40℃以上の温度が必要な場合は、このボタンを押しながら回します。

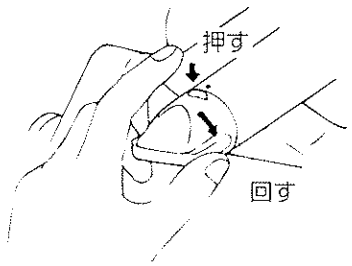

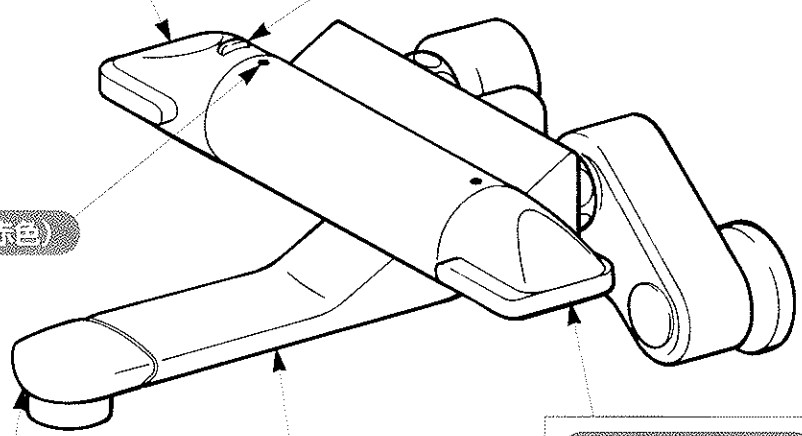

マーク（赤色）

断熱キャップ

吐水口

開閉ハンドル

お湯を出したり、止めたりします。

開閉ハンドルのマーク（灰色）が水平になっているときが止水位置です。お湯を出すときは開閉ハンドルを下方に回します。

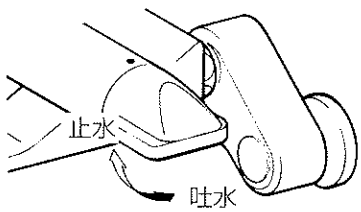

⚠ 注意

- 水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

ツーハンドル水栓

※図はプレッツォシリーズです。他のシリーズ形状は若干異なりますが、使用方法は同様です。

湯側ハンドル

お湯を出したり、止めたりします。
ハンドルのマークは赤色です。

水側ハンドル

水を出したり、止めたりします。
ハンドルのマークは青色です。

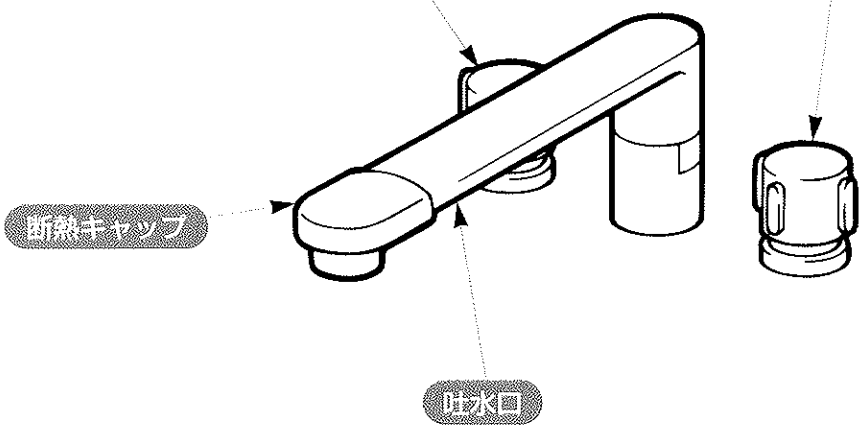

⚠ 注意

- 水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

■洗い場側水栓について

水栓の取扱いは、タイプによって異なりますので、ご使用いただく水栓に合わせてご覧ください。
詳しくは各水栓金具の取扱説明書をご覧ください。

サーモスタット付水栓（開閉ハンドル付）

※図はプレッツォシリーズです。他のシリーズ形状は若干異なりますが、使用方法は同様です。

温度調節ハンドル

お湯の温度を調節します。
このハンドルの目盛は温度を示しています。これを目安として希望温度をマーク（赤色）に合わせます。

安全ボタン

40℃で一度ハンドルが止まります。
40℃以上の温度が必要な場合は、このボタンを押しながら回します。

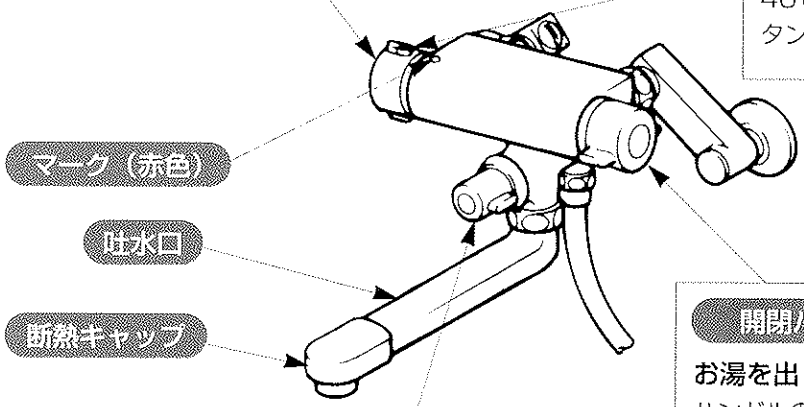

開閉ハンドル

お湯を出したり、止めたりします。
ハンドルのレバーが横になっているときが止水位置です。お湯を出すときはハンドルを上方に回します。

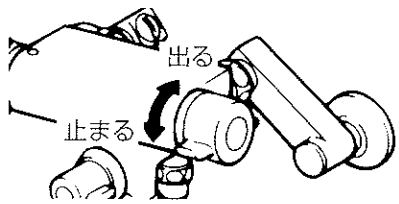

切替ハンドル

シャワーと吐水口を切り替えます。
シャワー使用のときは左へ、吐水口使用のときは右に回します。

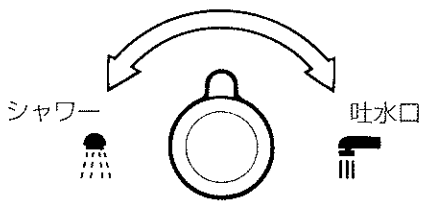

● マッサージシャワーの切替え
（マッサージシャワー付の場合）

ハンドルを180°回すごとに、マッサージ吐水とシャワー吐水が切り替わります。

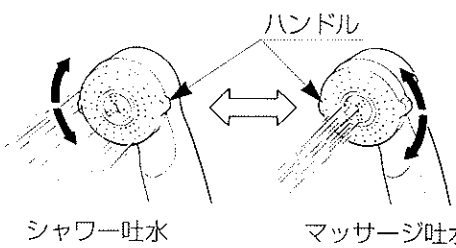

⚠ 注意

- ●水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ●ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

サーモスタット付水栓（開閉ハンドル無）

※図はフォルマージュシリーズです。他のシリーズ形状は若干異なりますが、使用方法は同様です。

切替ハンドル

シャワーと吐水口を切り替えます。

シャワー使用のときは左へ、吐水口使用のときは右に回します。
お湯を止めるときは、ハンドルのマーク（白色）を「止」マークに合わせます。

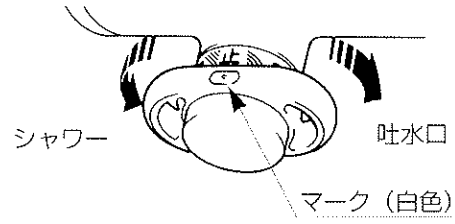

安全ボタン

40℃で一度ハンドルが止まります。

40℃以上の温度が必要な場合は、このボタンを押しながら回します。

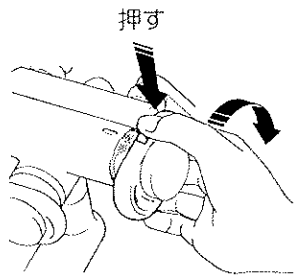

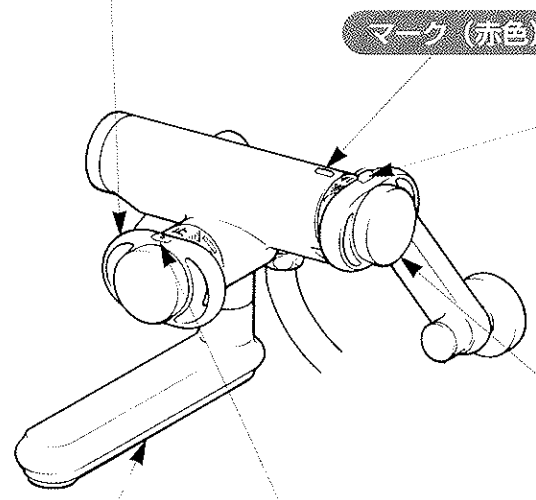

温度調節ハンドル

お湯の温度を調節します。

このハンドルの目盛は温度を示しています。これを目安として希望温度をマーク（赤色）に合わせます。

⚠ 注意

- 水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

ツーハンドル水栓

※図はルーティアシリーズです。他のシリーズ形状は若干異なりますが、使用方法は同様です。

湯側ハンドル

お湯を出したり、止めたりします。
ハンドルのマークは赤色です。

水側ハンドル

水を出したり、止めたりします。
ハンドルのマークは青色です。

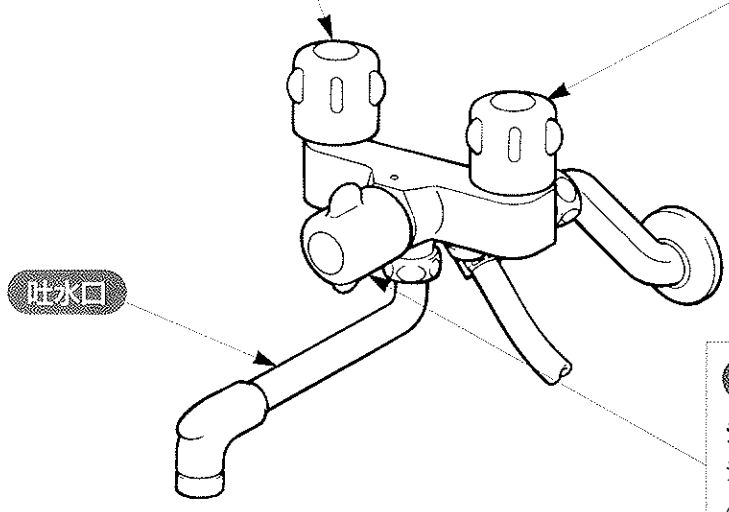

切替ハンドル

シャワーと吐水口を切り替えます。
シャワー使用のときは左へ、吐水口使用のときは右に回します。

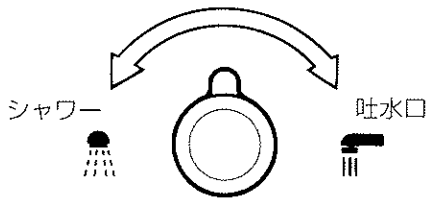

● 一時止水機能付の場合

切替ハンドルを上方に向けると、ハンドルを閉めた場合と同様にお湯が止まります。

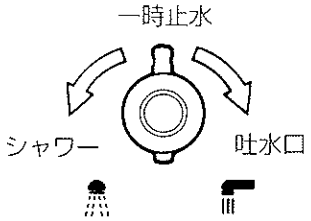

⚠ 注意

- 水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

■排水栓について

●ゴム栓の場合

排水栓は手でしっかりと排水口に押し込みます。

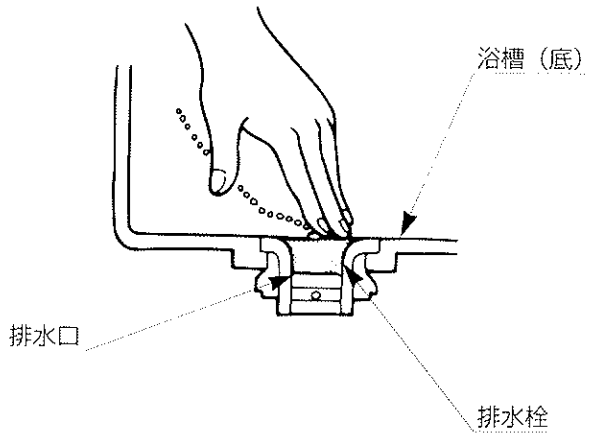

●プッシュワンウェイ排水栓の場合

プッシュボタンを押して、排水栓の開閉を行います。
浴槽へお湯を貯めるときは、プッシュボタンが上がった状態にします。
排水するときは、プッシュボタンが下がった状態にします。

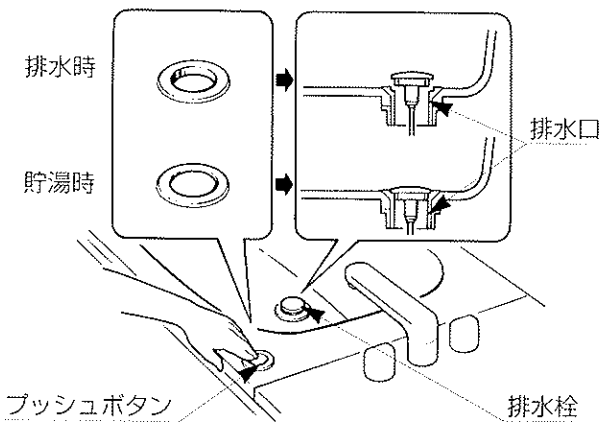

■風呂フタについて

風呂フタには巻フタと組フタがあります。
組フタの場合は、浴槽背もたれ側の壁に風呂フタフックが付いています。
入浴するときは風呂フタをフックにかけてください。

⚠ 注意

風呂フタフックにもたれたり、無理な力をかけないでください。
※**破損の原因**となります。

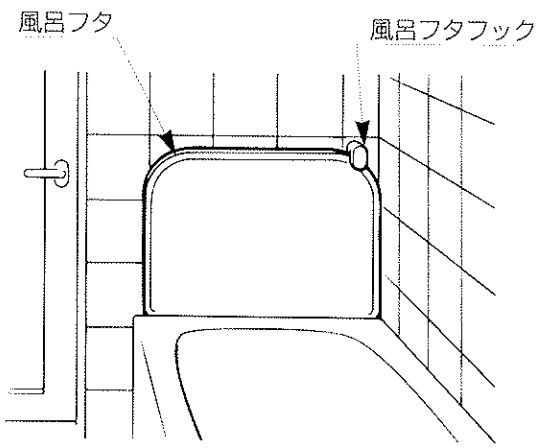

■ドアについて

開き戸の施錠・解錠

●浴室内側からの施錠・解錠

施錠は施錠スイッチの上側を押し、解錠は下側を押します。
※浴室から出る際にドアを閉めるときは、施錠スイッチを解錠状態にしてください。
施錠の状態にしたままドアを閉めますと、入室できなくなります。
その場合は、下の「浴室外側からの解錠（非常時）」をご覧ください。

浴室内部

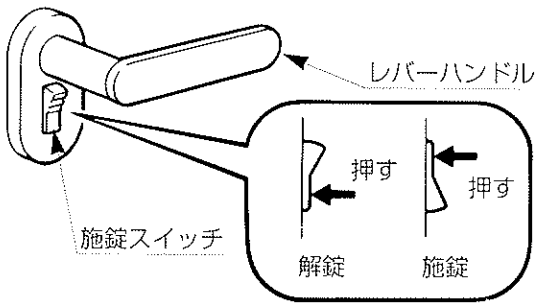

●浴室外側からの解錠（非常時）

非常時に浴室外から解錠するときは、非常解錠穴をヘアピン等で突きます。施錠スイッチが解錠となり、ドアを開けることができます。

浴室外部

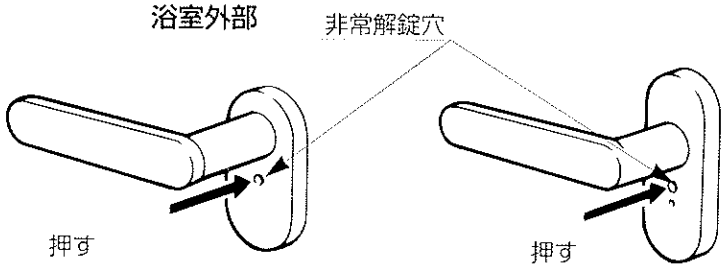

救助装置付開き戸・障子の開閉（オプション）

ドアが施錠されていて、室内で人が倒れた等の緊急時には、ドアを開けずに室内に入ることができます。以下の要領で行ってください。

①ドアの下側中央にあるカバーを外します。
②レバーの上下をつまんで障子を上へ持ち上げます。
③ストッパーが3ヶ所（全開、半開、下から約5cm）にありますので、障子を開けたい位置までスライドさせます。
④レバーを放して障子が固定されていることを確認します。

※緊急時以外は障子を完全に下ろし、レバーにカバーをはめて使用してください。
障子を上げたまま使用すると、浴室外に水が漏れる場合があります。

ストッパーの位置

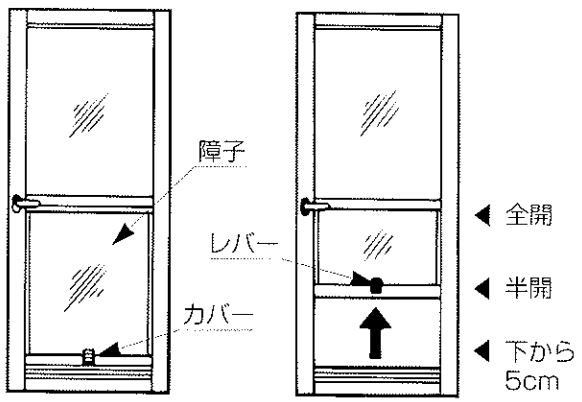

ドアガラリ（吸気口）の開閉（開き戸の場合）

ドアの下側には開閉式のガラリ（吸気口）が付いています。
ガラリ中央のつまみを左にスライドさせれば開き、右にスライドすると閉じます。

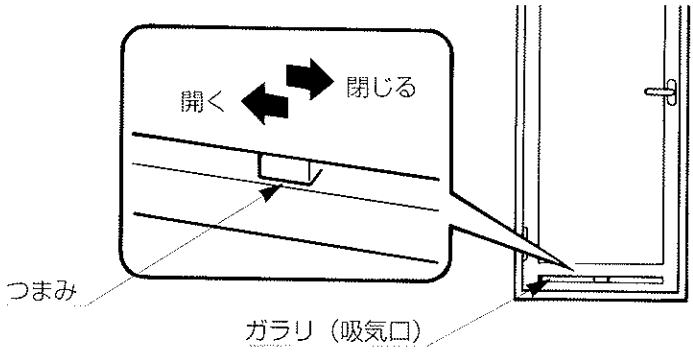

折り戸の施錠・解錠

●浴室内側からの施錠・解錠

施錠はドア下側にあるロックつまみを左へ回します。（または降ろします。）
解錠はロックつまみを右へ回します。（または上げます。）

浴室内部

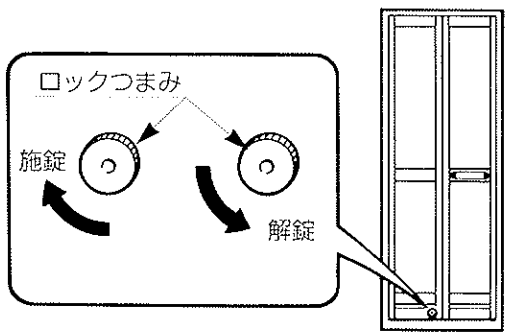

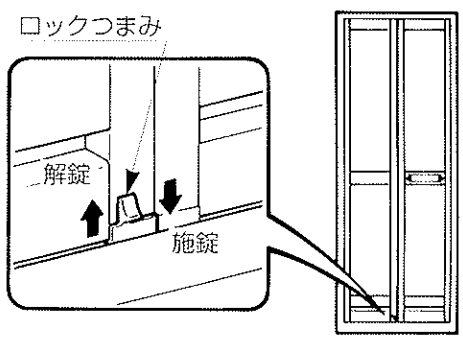

●浴室外側からの解錠（非常時）

非常時に浴室外から解錠するときは、マイナスドライバー等でロック溝を左へ回します。（または上げます。）施錠スイッチが解錠となり、ドアを開けることができます。

浴室外部

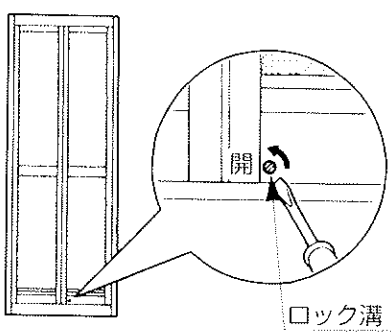

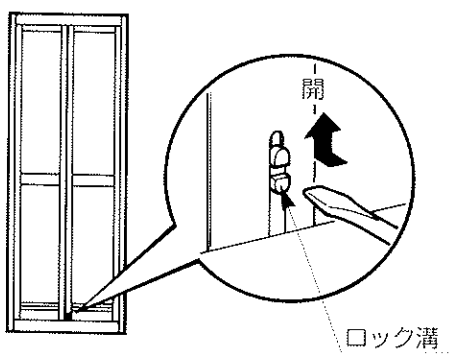

■スノコについて（オプション）

スノコの取付け・取外し

●取外し

スノコは4または5つに分割されています。
各スノコの角の取れた部分に指を差し入れ、
取り外すことができます。

●4分割タイプ

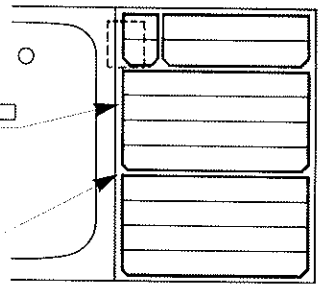

●取付け

一番サイズの小さいスノコが目皿の上にくる
ようにはめ込みます。
目皿や排水トラップのお手入れをするとき、
このスノコを取るだけで行えます。

●5分割タイプ

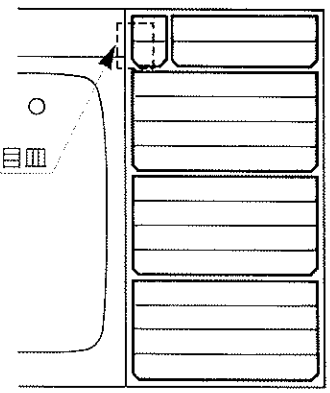

ワンポイント

スノコの裏側は髪の毛や湯アカなどの汚れが
付きやすいので、こまめに掃除することをお
薦めします。

■換気扇について（オプション）

浴室外にある電源スイッチを押して換気扇を操作します。

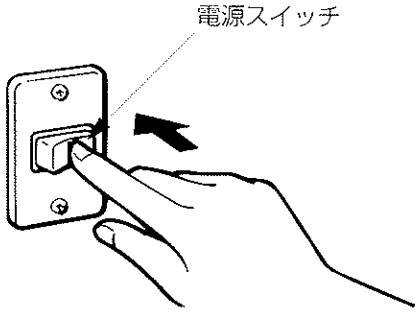

ワンポイント

浴室の耐久性を増し、換気扇を長くご使用いただくために、入浴後3時間程度換気扇を運転したり、窓を開けるなどして湿気を十分換気することをお薦めします。

■自動換気扇について（オプション）

自動換気扇は照明スイッチと結露センサー（浴室内の湿気を検知します）が連動して自動的に運転・停止や換気風量を変えることができます。
詳しくは自動換気扇の取扱説明書をご覧ください。また、弊社以外の換気扇が取り付けられている場合は、その取扱説明書をよくお読みになり、ご使用ください。

各部の名称とはたらき

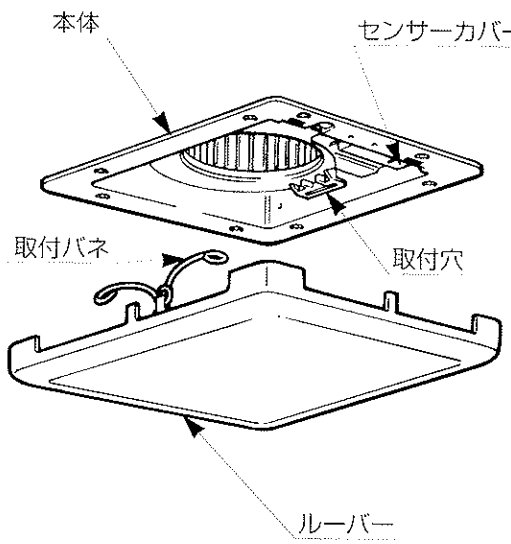

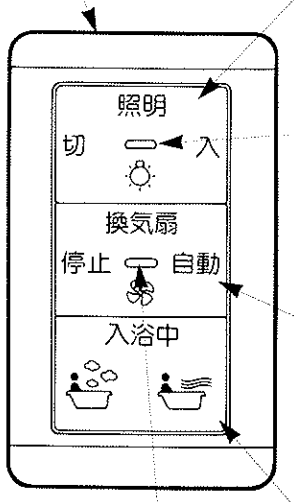

照明スイッチ
浴室の照明を点灯、消灯させます。

ホタルランプ
浴室の照明が消灯しているとき、点灯（緑色）します。

換気扇スイッチ
換気扇を自動運転させるか、停止させるかを設定します。

パイロットランプ
換気扇が運転しているとき、点灯（赤色）します。

入浴中換気モードスイッチ
入浴中に換気扇を運転させるか、停止させるかを設定します。

■換気乾燥機について（オプション）

換気乾燥機は浴室を換気する以外に、浴室の暖房や洗濯物を乾燥させることができます。
詳しくは換気乾燥機の取扱説明書をご覧ください。また、弊社以外の換気乾燥機が取り付けられている場合は、その取扱説明書をよくお読みになり、ご使用ください。

各部の名称とはたらき

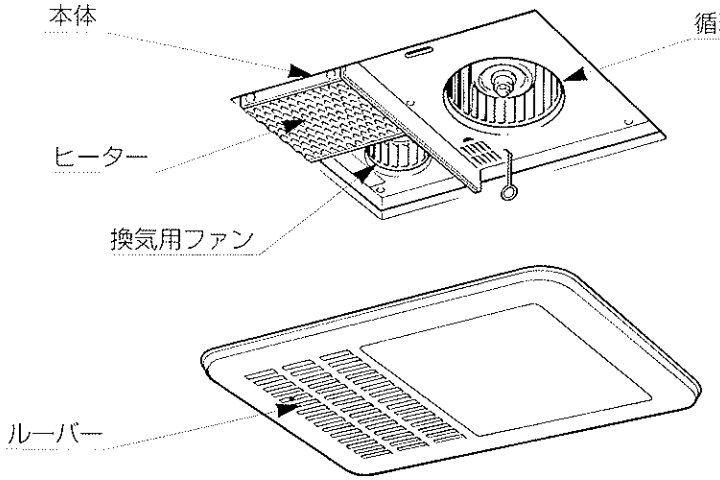

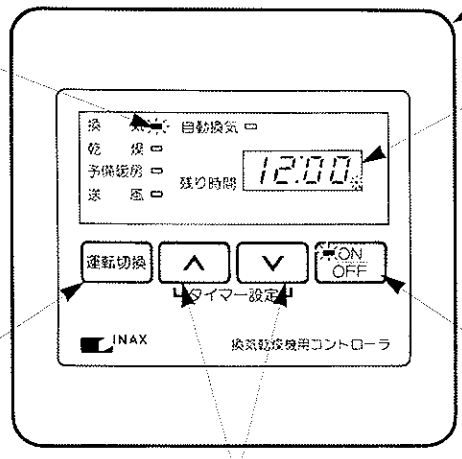

運転モード表示ランプ

現在の設定されている運転モードが点灯します。

運転時間表示板

設定されたタイマー時間が表示され、運転開始と共に残り時間が表示されます。
※時計ではありません。

運転切替スイッチ

運転モードを切り替えます。

運転スイッチ

運転を開始させたり、停止させます。
運転中は表示ランプが点灯します。

タイマー設定スイッチ

運転時間を設定します。

⚠ 注意

運転スイッチの表示ランプが点滅しているときは、ただちに弊社指定の取扱店へ修理を依頼してください。
※装置内に異常が起こり、事故防止のため、安全装置が働いて自動停止している状態です。

■アクアジェットについて（オプション）……

詳しくはアクアジェットの取扱説明書をご覧ください。

各部の名称とはたらき

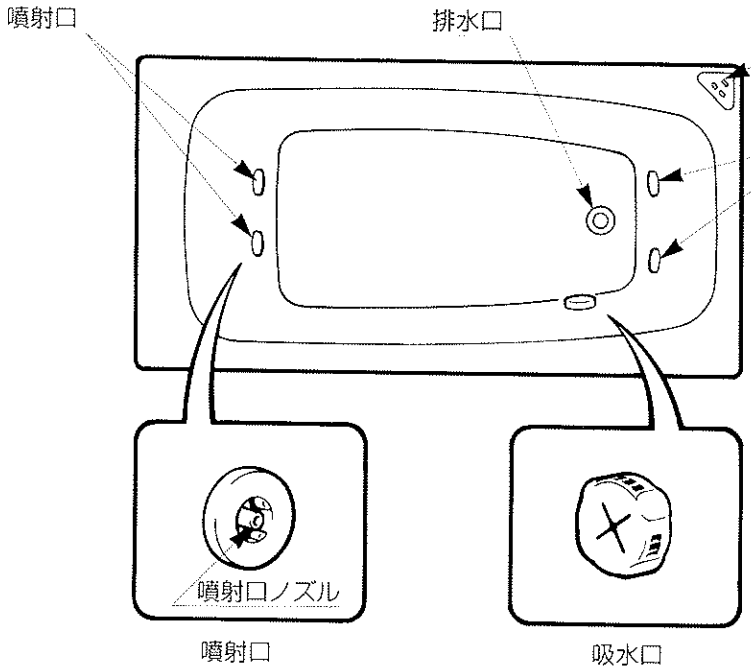

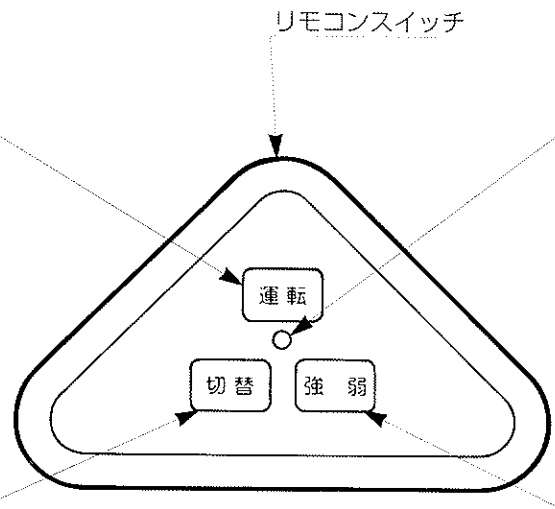

運転スイッチ

運転させたり、停止させます。

運転表示ランプ

運転中、ランプが点灯します。

噴流方向切替スイッチ

噴流の出る方向を切り替えます。
（背足同時・背側のみ・足側のみ）

強・弱切替スイッチ

噴流の強さを切り替えます。（強・弱）

■床暖房（温水式）について（オプション）……

温水式床暖房システムに関しては、専用の取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくお使いください。

■床暖房（電気式）について（オプション）……

電気式床暖房は冬場の冷たい浴室床を、暖かくご使用いただけます。
また、水に濡れてなかなか乾きにくい浴室床を、効率良く乾かすことができます。
詳しくは、床暖房（電気式）の取扱説明書をご覧ください。

各部の名称とご使用方法

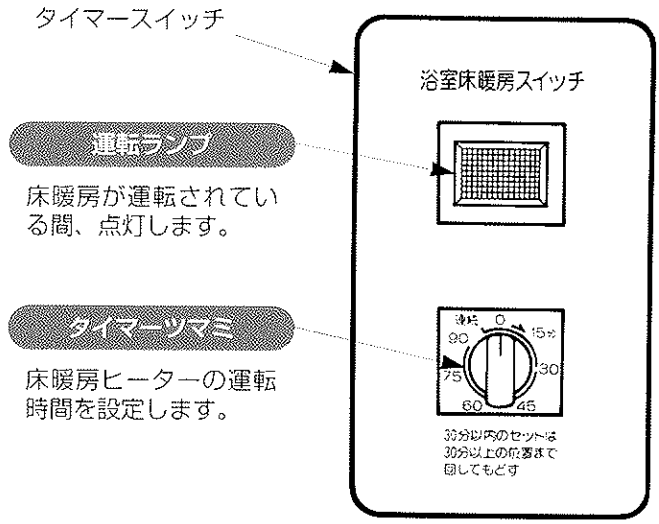

⚠ 注意

床暖房を作動させたまま、洗い場に長時間座ったり寝込んだりしないでください。
※**低温ヤケドをおこすおそれ**があります。

浴室用床マットやスノコ等を使用しないでください。
※マットの下側が設定温度（約30℃）以上になったり、マット以外の床が設定温度以下になり、**故障の原因**となります。

[時間を制限して使用する場合]

①**タイマースイッチのタイマーツマミを希望の運転時間にセットします。**（運転ランプ点灯）
- 運転が開始され、設定時間になると運転が自動的に終了します。

※設定時間が30分以内の場合は、一度、30分以上の目盛までタイマーツマミを回し、再度、希望の時間にセットしてください。

②**タイマーセット中、停止にしたい場合は、タイマーツマミを「0」の位置にもどします。**
（運転ランプ消灯）

ワンポイント

床暖房ヒーターで床を暖めるにはある程度時間が必要です。
ご使用になる20～30分前に、タイマーツマミを希望の運転時間にセットすれば、暖かくご使用できます。

[連続して使用する場合]

タイマースイッチのタイマーツマミを「連続」にセットします。（運転ランプ点灯）
※使用後、必ずタイマーツマミを「0」にもどし、運転ランプが消灯することを確認してください。

■ランドリーパイプについて（オプション）……

浴室で洗濯物を乾燥させるときに使用します。
浴槽壁の両側にあるフックに確実にはめてご使用ください。

⚠ 注意

ランドリーパイプには、ぶら下がらないでください。
※落下して**ケガをするおそれ**があります。

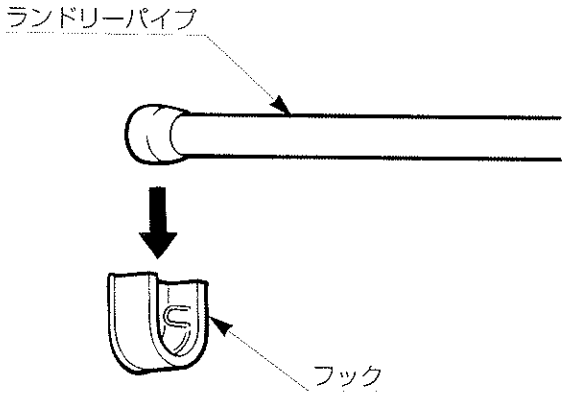

使用上のご注意

■故障をおこさないためにお守りください ……

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸などの薬品や漂白剤は使用しないでください。
※**キズ、変色等の原因**になります。
また、サンドペーパーやタワシの使用も、光沢を失わせキズをつけるのでお止めください。

水栓吐水口を上下に動かしたり、無理な力を加えないでください。
※**水漏れの原因**となります。

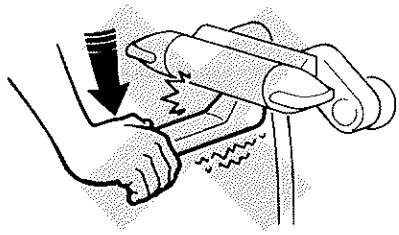

タバコなどの火気を近づけないでください。
※**キズ・ヒビ割れの原因**となります。

重いものや硬いものを落さないでください。
※**キズの原因**となります。
また、床暖房仕様の場合は**故障する原因**となります。

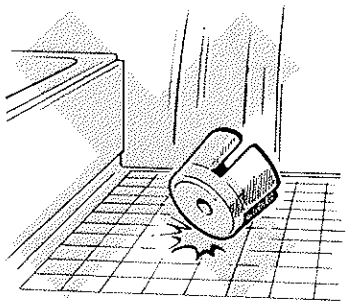

ヘアピン・カミソリの刃等をカウンターに放置しないでください。
※**サビが付着して取れなくなる場合**があります。

お湯は温度を調節して給湯してください。
※直接熱湯を入れますと**浴槽を傷める原因**となります。

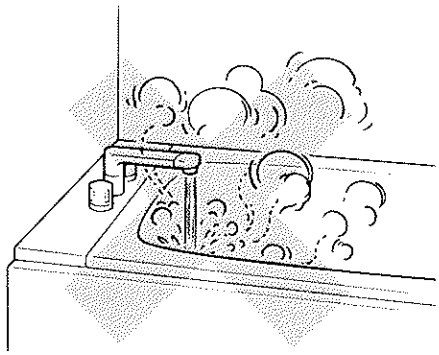

グラスティバス・Rシリーズ以外の浴槽では浴槽浄化保温機（24時間バス）に該当する機器は使用しないでください。
※継続して使用すると**浴槽表面の荒れ・退色等を著しく促進する場合**があります。

換気扇の吸込口をタオルなどでフタをしないでください。
※**故障の原因**となります。

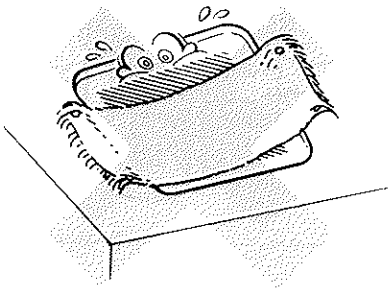

アクアジェット付の浴槽では、浴槽内で石ケン・ボディシャンプー類を使用しないでください。
※多量の泡が発生するとともに**故障の原因**となります。

窓枠の上に植木ばちなどの重いものを置かないでください。
※**破損や漏水の原因**となります。

アクアジェット付の浴槽で、凍結のおそれがある場合は、必ずお湯を排水してください。
※**破損や故障の原因**となります。
ただし追い焚き付きの場合は、追い焚き給湯機の取扱説明書に記載された凍結予防方法に従ってください。

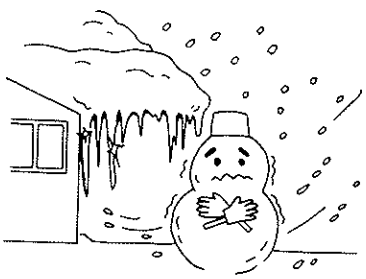

床暖房使用しているときは、浴室用床マットやスノコを使用しないでください。
※マットの下側が設定温度（約30℃）以上になったり、マット以外の床が設定温度以下になり、**故障の原因**となります。

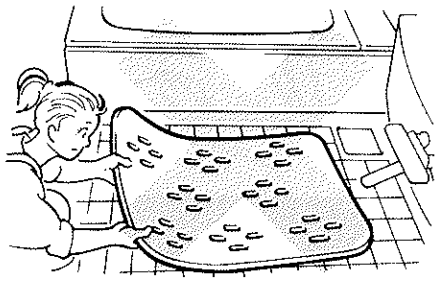

貯湯や入浴中、入浴直後は浴室のドアを必ず閉めてください。
※浴室外に蒸気が漏れ、他の部屋に悪影響を及ぼします。

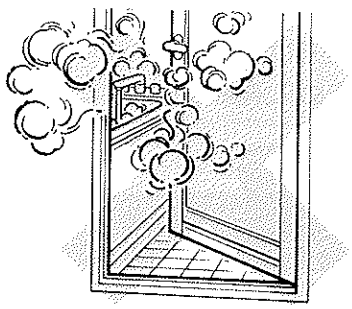

入浴後は窓を開けたり、換気扇を使用するなど、浴室にこもった蒸気を屋外へ排出してください。
※浴室にこもった蒸気は、**悪臭やカビの発生原因**となります。

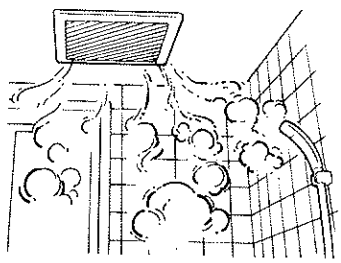

お手入れ方法

■日頃のお手入れ

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸などの薬品や漂白剤は使用しないでください。
※キズ、変色等の原因になります。
また、サンドペーパーやタワシの使用も、光沢を失わせキズをつけるのでお止めください。

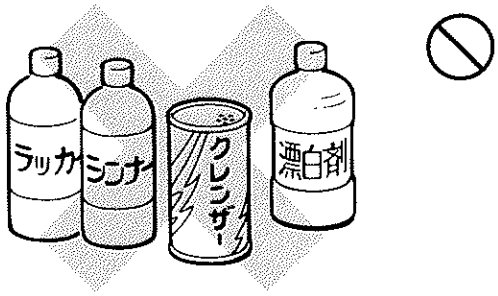

浴槽や風呂フタ・床のお手入れ

浴槽用中性洗剤をスポンジか柔らかい布に付けて洗い、その後水でよく洗い流してください。
また、浴槽の底にたまったゴミや鉄粉はよく洗い流してください。
頑固な汚れには市販クリームクレンザーを使用すると、磨けば汚れは落ちますが、クレンザーの多用は浴槽の光沢を失わせます。
日頃からこまめに清掃してください。

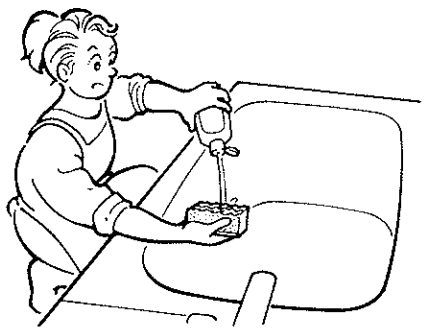

ワンポイント

入浴後、排水するときに掃除をすると汚れは簡単に落とすことができます。
時間がたつほど汚れは落ちにくくなります。

天井・壁パネル・ドアのお手入れ

中性洗剤でふき洗いしてください。
洗剤は湿らせた布で、きれいにふきとってください。

水栓金具・タオル掛のお手入れ

水栓金具、タオル掛は週に1回程度、乾いた柔らかい布でふいてください。

※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。
キズがついたり、メッキがはがれたりします。

※アルカリ性洗剤や酸性物が付かないようにしてください。
メッキを傷めます。

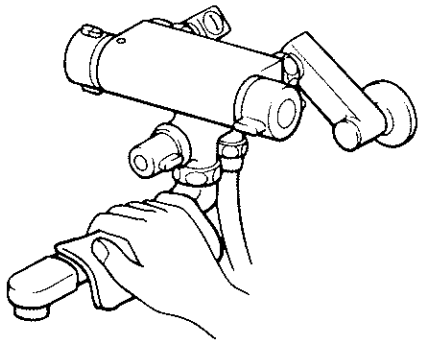

カウンター・収納タワー・収納ラック・点検口・照明カバー・窓枠のお手入れ

食器用中性洗剤をうすめてスポンジなど柔らかいものに含ませてふいてください。ふいた後は湿らせた布できれいに洗剤をふきとってください。

※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。
キズがつきます。

目地のお手入れ

タイルの目地材は、ゴミやアカがつきやすく、カビが発生することがあるので、少なくとも週1回は布またはスポンジに中性洗剤をつけて、目地部の汚れをふきとってください。

また、目地に著しくカビが発生しているときは、次亜塩素酸系の漂白剤で漂白します。次亜塩素酸系の漂白剤が入手できない場合は、市販のカビ取り剤や洗濯用、あるいはキッチン用漂白剤をお使いください。

ワンポイント

防カビ剤を塗布しますと、カビの発生が少なくお手入れが楽になります。

⚠ 注意

漂白剤やカビ取り剤・防カビ剤を使用する場合は、必ずその取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

■ストレーナーのお手入れ（壁付水栓の場合）……

ストレーナーの掃除

長期間使用していると、シャワーや吐水口からの水量が減っていくことがあります。
原因としてストレーナーの目詰まりが考えられます。
以下の要領でストレーナーの掃除を行ってください。（目安としては2年に1回程度です。）
※ツーハンドル水栓やデッキ水栓（カウンターからハンドルや吐水口が出ているタイプ）は掃除することはできません。お求めの販売店営業所お客様相談室にご連絡ください。

例）フォルマージュ水栓の場合

①湯側と水側の取付脚にある化粧キャップを外します。

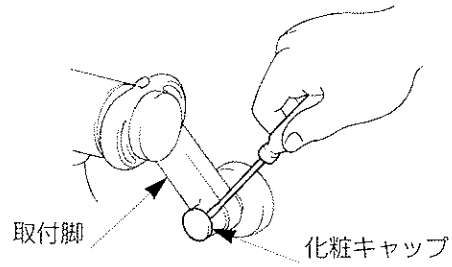

②流量調節栓を右（時計回り）にいっぱいに回して、閉めます。
※このとき、どのくらい回したかをメモしてください。
ストレーナー掃除後、元の水量に戻すためです。

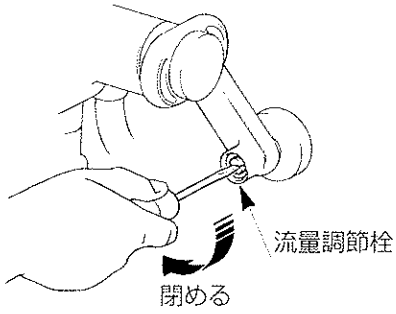

③切替ハンドルを吐水口側、開閉ハンドルを開いて金具内の水を流します。

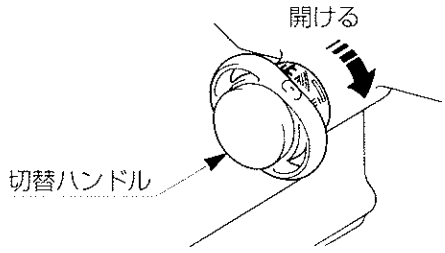

④大型マイナスドライバーを使用して、金具下側にあるストレーナー付逆止弁を取り外します。
※ストレーナーは湯側と水側両方に付いています。

⑤ストレーナーのゴミ等を水で洗い流します。
⑥取付は逆の手順で行い、流量調節栓を元の位置に戻します。

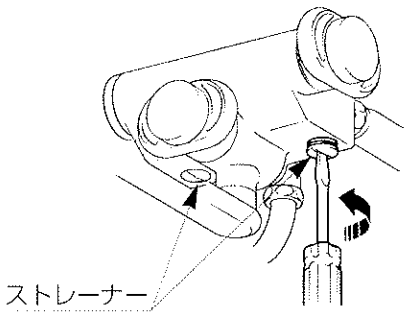

■排水トラップ・浴槽排水口のお手入れ

床排水トラップのお手入れ

目皿とストレーナーを取り外し、ストレーナーや排水トラップ周辺のゴミを取り除いてください。
※ゴミ等は週に1度は取り除いてください。
取り除いたゴミ等は直接流さないでください。排水管の詰まりの原因となります。

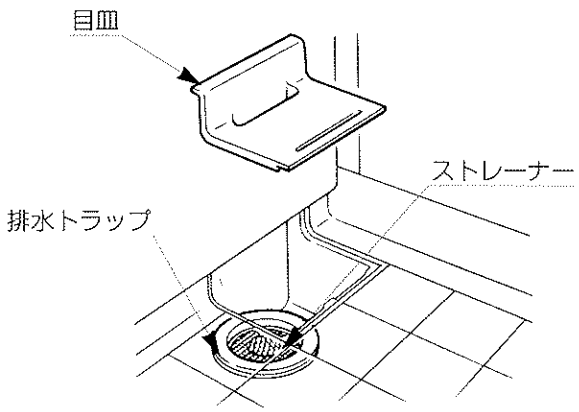

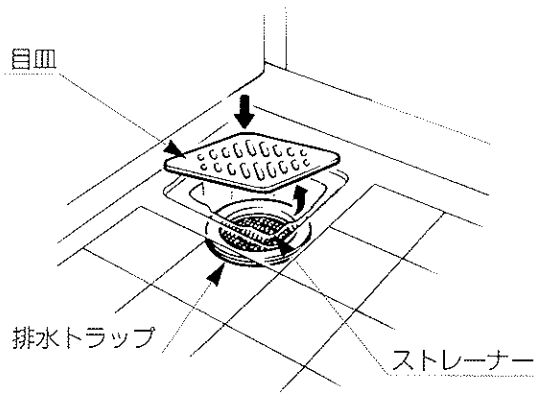

浴槽排水口のお手入れ

浴槽排水口内のゴミを取り除いてください。
※一部機種の浴槽排水口にはヘアキャッチャーが付いています。
ヘアキャッチャーを取り外して、付いているゴミを取り除いてください。
※排水口内のゴミ等は週に1度は取り除いてください。
取り除いたゴミ等は直接流さないでください。
排水管の詰まりの原因となります。

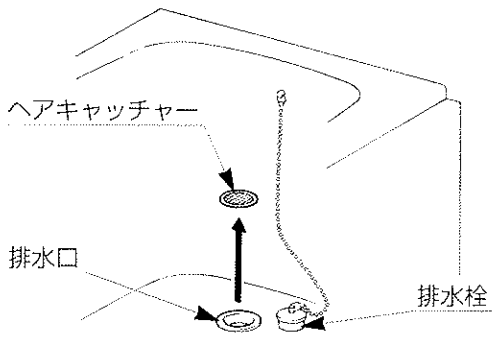

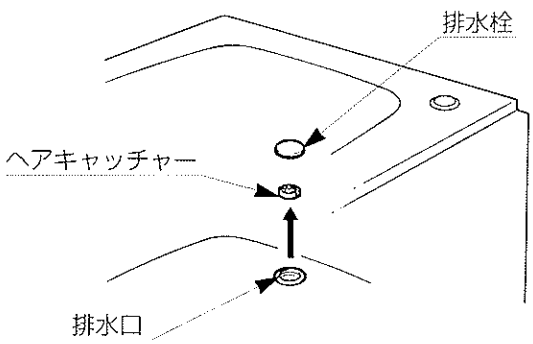

■照明用電球の交換

電源スイッチを入れても照明がつかない場合は電球が切れていることが考えられます。電源スイッチを切って、次の要領で交換してください。
交換しても照明がつかない場合は、お求めのヒューメリア販売店へご連絡ください。

⚠ 警告

照明スイッチ（配電盤スイッチ）は必ず切った上で作業してください。
※**感電やショートするおそれ**があります。

ぬれた手で交換作業をしないでください。
※**感電やケガをするおそれ**があります。

⚠ 注意

蛍光灯や電球はセットされているワット数のものと同じものをご使用ください。
※**故障の原因**となります。

電球が切れてもすぐに交換しないでください。
※電球が熱くなっており、**ヤケドをするおそれ**があります。

白熱灯の交換

①照明スイッチを切ります。
②円筒形または角形のグローブを左に回して取り外します。
③電球を取り外し、新しいもの（60W白熱灯）に交換します。
④グローブを右に回してしっかりと取り付けます。
⑤照明スイッチを入れて点灯することを確認します。

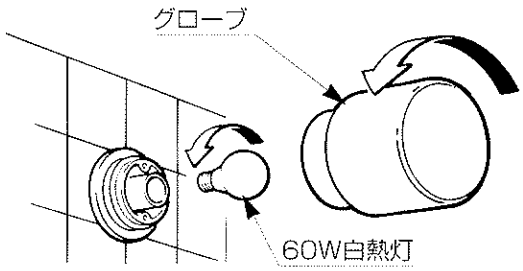

ダウンライトの交換

①照明スイッチを切ります。
②カバーを取り外します。
③蛍光灯のコネクターを外し、蛍光灯を交換します。
④スプリングを止め具にはめ、カバーを取り付けます。
⑤照明スイッチを入れて点灯することを確認します。

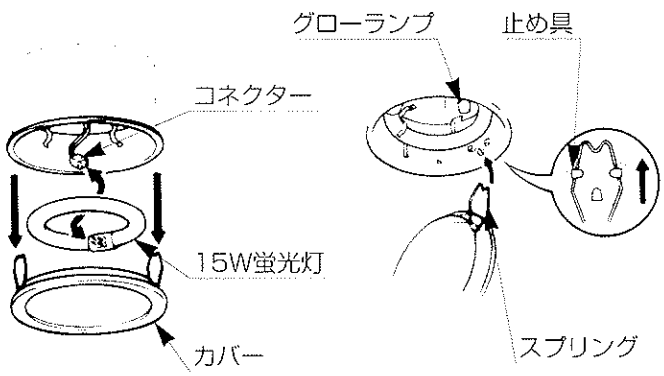

間接照明の交換（BPD・BPF-1620の場合）

⚠ 注意

ゴムパッキンとキャップは忘れずにもとの位置に取り付けてください。
※火災や感電・ショートする原因となります。

（ルーバーの形状）

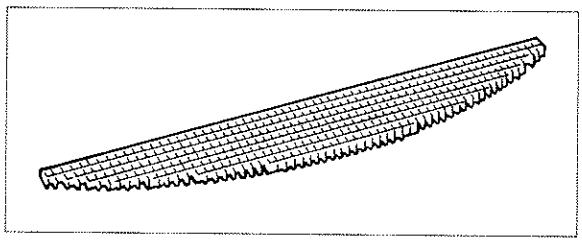

①照明スイッチを切ります。
②ルーバー手前側を上げて斜めにします。
③ルーバーを取り外します。

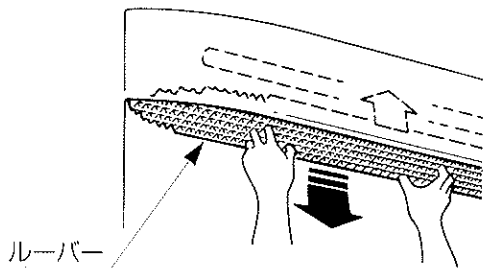

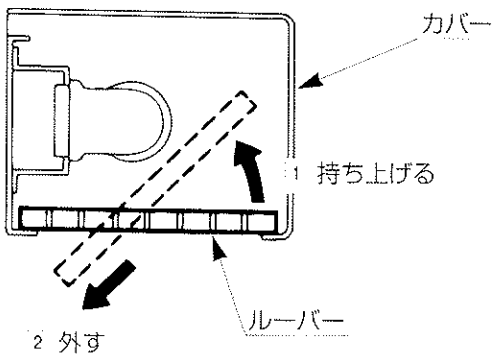

④両端のキャップをゆるめ、ゴムパッキンを蛍光灯側にずらします。
⑤蛍光灯をどちらかのソケットに押しつけます。
⑥反対側のソケットから端子を外して蛍光灯を取り外します。
⑦取り外した蛍光灯からゴムパッキンとキャップを取り外し、新しいもの（32型32W蛍光灯）に取り付けます。
⑧取り外しと逆の手順で取り付けます。
⑨照明スイッチを入れて点灯することを確認します。

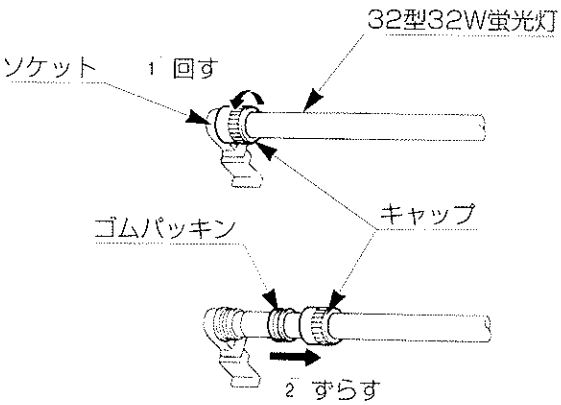

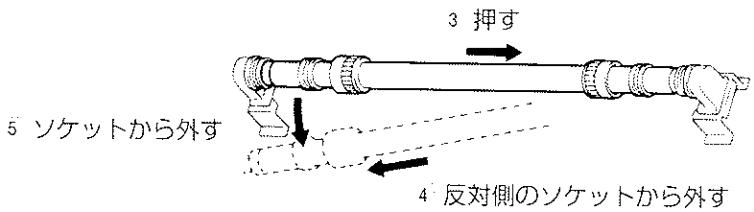

間接照明の交換（BPD・BPF-1216,1616の場合）

⚠ 注意

ゴムパッキンとキャップは忘れずにもとの位置に取り付けてください。
※火災や感電・ショートする原因となります。

（ルーバーの形状）

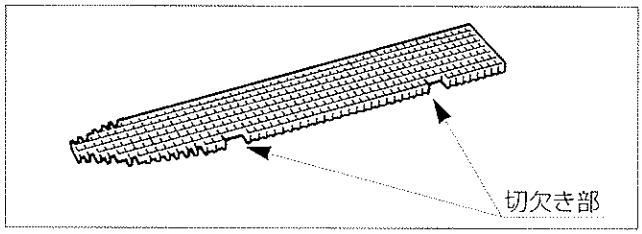

①照明スイッチを切ります。
②ルーバー手前側の切欠き部が内部金具に当たらないように、手前側を上げて斜めにします。
③ルーバー壁側を金具から外して、ルーバーを取り外します。

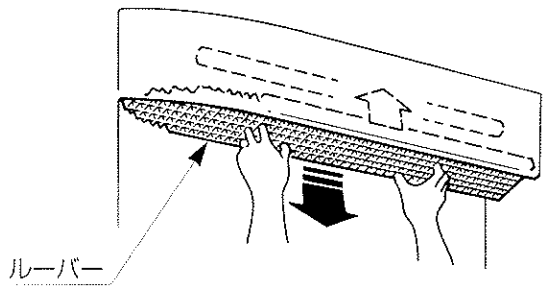

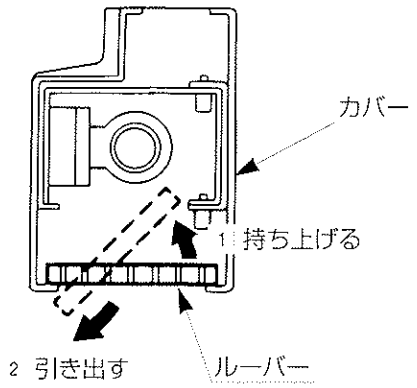

④両端のキャップをゆるめ、ゴムパッキンを蛍光灯側にずらします。
⑤蛍光灯を回し、ソケットの溝から端子を手前側へ外して、蛍光灯を取り外します。
⑥取り外した蛍光灯からゴムパッキンとキャップを取り外し、新しいもの（20形18W蛍光灯）に取り付けます。
⑦取り外しと逆の手順で取り付けます。
⑧照明スイッチを入れて点灯することを確認します。

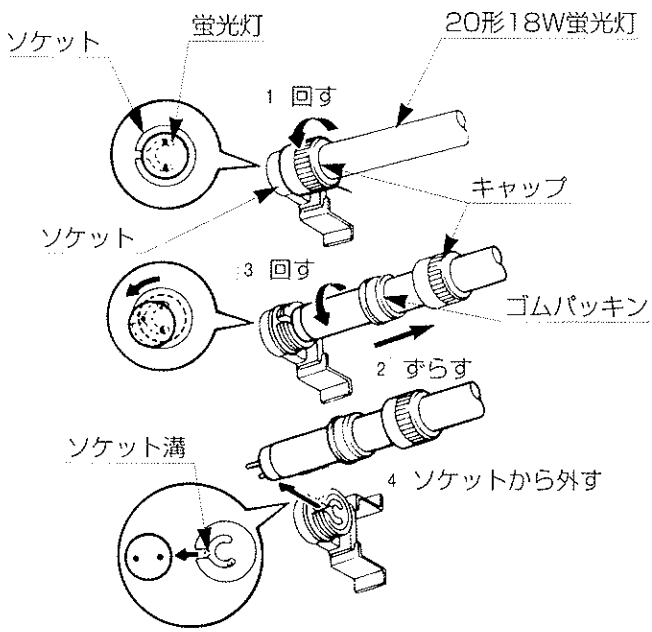

■換気扇のお手入れ

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対にルーバー以外は分解したり修理・改造は行わないでください。
※**発火したり異常動作してケガをするおそれ**があります。

換気扇のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。
※**感電やケガをするおそれ**があります。

⚠ 注意

換気扇に水をかけないでください。
※**故障や漏電するおそれ**があります。

換気乾燥機の場合、運転停止後はすぐにヒーターなど本体にふれないでください。
※**ヤケドをするおそれ**があります。

高い所での作業になります。ほこりの落下と足場には十分にご注意ください。
※**ケガをするおそれ**があります。

ルーバーは確実に取り付けてください。
※落ちて**ケガをするおそれ**があります。

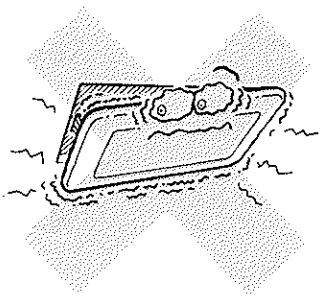

ゴム手袋を使ってお手入れしてください。
※**ケガをするおそれ**があります。

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸などの薬品や漂白剤、カビ取り剤は使用しないでください。

※**故障やキズ、変色等の原因**になります。

前記の警告や注意をふまえた上で、換気扇の取扱説明書に従って、お手入れをしてください。

冬期凍結のおそれがある場合

冬期凍結のおそれがある場合は、必ず浴槽内のお湯を排水してください。
また、寒冷地仕様の場合は、以下の手順で水栓の水抜きを行ってください。

サーモスタット付水栓（浴槽側）

1. 開閉ハンドル①を全開（上）にします。
2. 本体の水抜き栓②（2個）を回して開けます。
3. 取付脚の逆止弁開放ボタン③（2個）を押します。
4. 取付脚の水抜き栓④（2個）を回して開けます。
5. 温度調節ハンドル⑤を数回「C」側から「H」側まで回します。

※再通水するときは、その前に必ず水抜き栓②④を閉めてください。

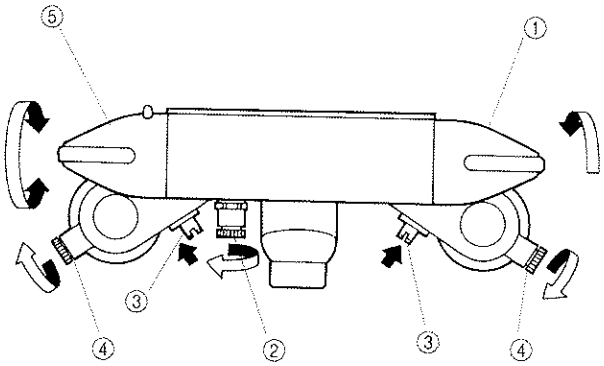

サーモスタット付水栓（洗い場側）

●エクセドール

1. シャワー・吐水口切替ハンドル①を吐水口側（上）に回します。
2. 本体の水抜き栓②（2個）を回して開けます。
3. 取付脚の逆止弁開放ボタン③（2個）を押します。
4. 取付脚の水抜き栓④（2個）を回して開けます。
5. 温度調節ハンドル⑤を数回「C」側から「H」側まで回します。
6. シャワー・吐水口切替ハンドル①をシャワー側（下）に回します。
7. シャワーエルボの逆止弁開放ボタン⑥を押します。
8. シャワーヘッド⑦を振って水をよく切り、床に置きます。

※再通水するときは、その前に必ず水抜き栓②④を閉めてください。

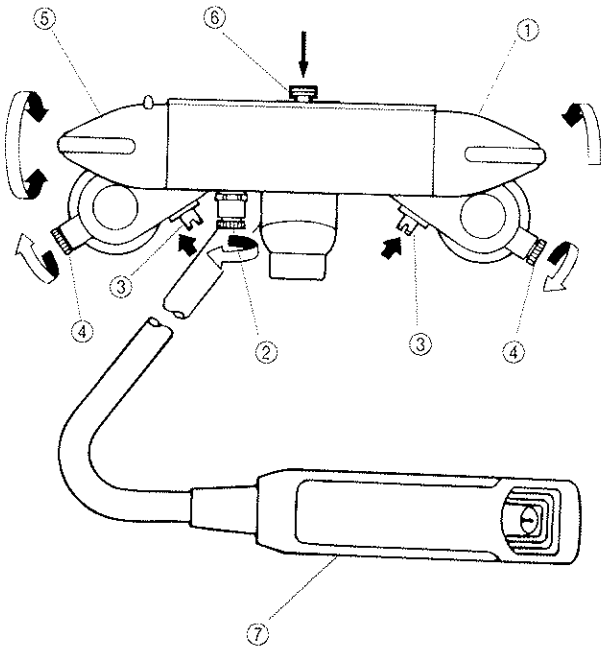

サーモスタット付水栓（洗い場側）

●ルーティア

1. 取付脚の水抜き栓①（2個）を回して開けます。
2. シャワー・吐水口切替ハンドル②を吐水口側（右）に回します。
3. 本体の水抜き栓③（2個）を回して開けます。
4. 温度調節ハンドル④を数回「C」側から「H」側まで回します。
5. シャワー・吐水口切替ハンドル②をシャワー側（左）に回します。
6. シャワーエルボの逆止弁開放ボタン⑤を押します。
8. シャワーヘッド⑥を振って水をよく切り、床に置きます。

※再通水するときは、その前に必ず水抜き栓①③を閉めてください。

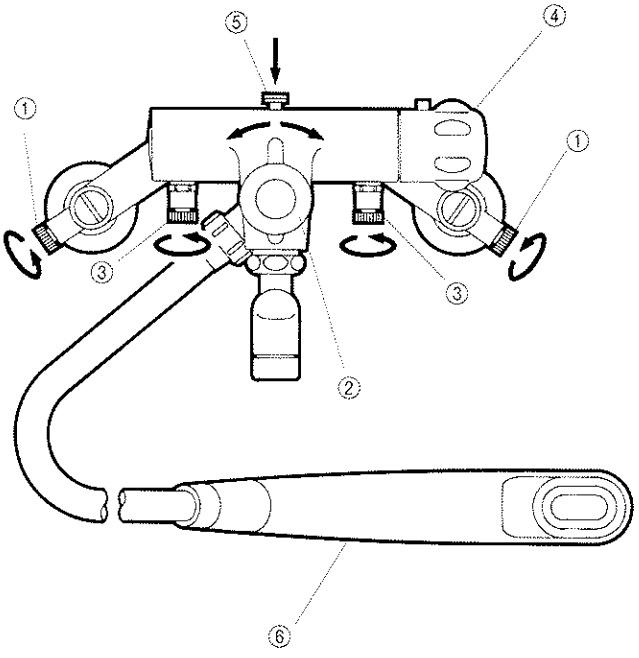

●プレッツォ

1. 開閉ハンドル①を回して開けます。
2. 本体の逆止弁開放ボタン②（2個）を押します。
3. シャワー・吐水口切替ハンドル③をシャワー側（左）に回します。
4. シャワーエルボの逆止弁開放ボタン④を押します。
5. シャワーヘッド⑤を振って水をよく切り、床に置きます。
6. シャワー・切替ハンドル③を吐水口側（右）に回します。
7. 温度調節ハンドル⑥を数回「C」側から「H」側まで回します。

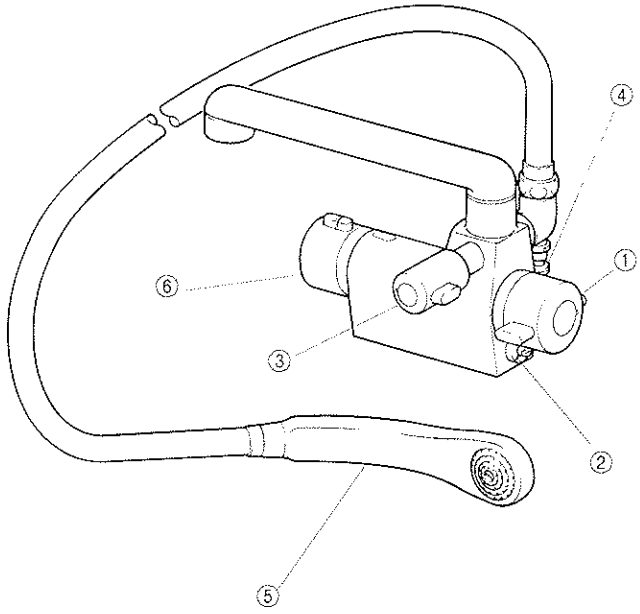

ツーハンドル水栓（洗い場側）

●プレッツォ

1. 湯側ハンドルと水側ハンドル①を開けます。
2. シャワー・吐水口切替ハンドル②を吐水口側（右）に回します。
3. 取付脚の水抜き栓③（2個）を回して開けます。
4. 本体の水抜き栓④（2個）を回して開けます。
5. シャワー・吐水口切替ハンドル②をシャワー側（左）に回します。
6. シャワーヘッド⑤を振って水をよく切り、床に置きます。

※再通水するときは、その前に必ず水抜き栓③④を閉めてください。

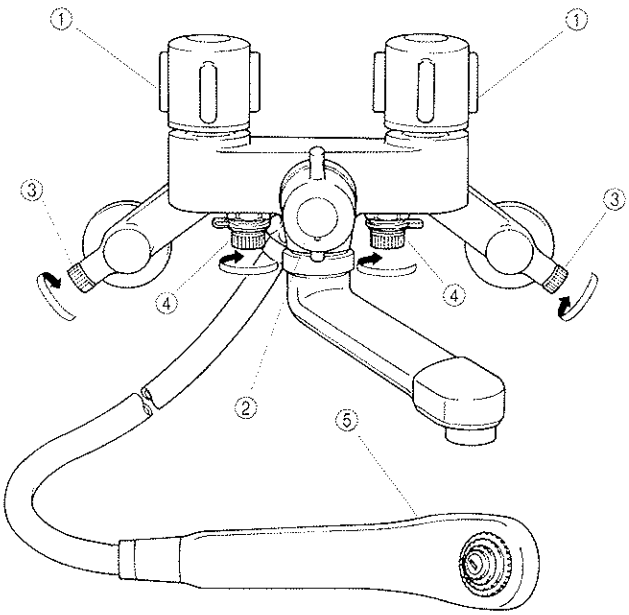

●プレッツォ

1. 湯側ハンドルと水側ハンドル①を開けます。
2. 本体の水抜き栓②を回して開けます。
3. シャワー・吐水口切替ハンドル③を吐水口側（右）に回します。
4. 水抜き栓ボタン④（2個）を押します。
5. シャワー・切替ハンドル③をシャワー側（左）に回します。
6. シャワーヘッド⑤を振って水をよく切り、床に置きます。
7. シャワー・吐水口切替ハンドル③を吐水口側（右）に回します。

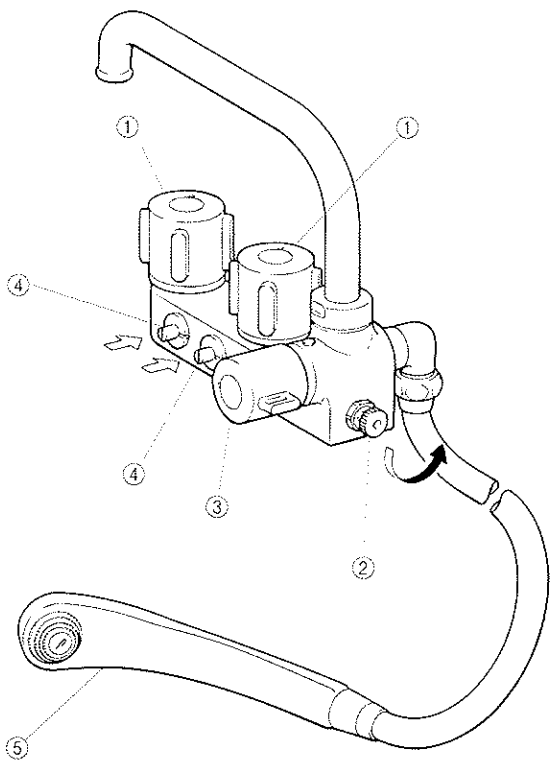

故障かな？と思ったら

■修理を依頼する前に

故障かなと思ったら、修理を依頼する前に下記項目をご確認ください。
天井換気扇や自動換気扇、換気乾燥機、アクアジェット、床暖房については各取扱説明書をご覧ください。

	現象	原因	処置
シャワー・浴槽水栓	水の勢いが弱い。	ストレーナが目詰まりしている。	ストレーナの掃除をします。(27ページ)
		給湯の能力が不足している。	浴室以外でできるだけ同時に湯を使わないようにします。
	湯温が上がらないまたは変動する。	給湯器の設定温度が低い。	給湯器の設定温度を上げます。
		給湯器の適水量が少なくて点火しにくい。	給湯器の設定温度を下げ、適水量を多くする。(給湯器の取扱説明書をご覧ください)
		給湯の能力が不足している。	浴室以外でできるだけ湯を使わないようにします。
照明	照明が点灯しない。	ソケットにしっかりとはまっていない。(白熱灯・間接照明の場合)	白熱灯または蛍光灯をソケットに確実にはめます。(29ページ)
		コネクターが接続されていない。(ダウンライトの場合)	蛍光灯にコネクターを接続します。(29ページ)
		白熱灯または蛍光灯の寿命が切れている。	白熱灯または蛍光灯を交換します。(29ページ)
排水口	流したお湯がなかなか排水されない。	排水トラップまたはストレーナーが目詰まりしている。	排水トラップまたはストレーナーの掃除をします。(28ページ)

■点検・修理について

より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの販売店にご相談ください。

- “取扱説明書”どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき

また、次の場合は直ちに使用を中止して、お求めの販売店にご相談ください。

- 浴室内で異常な音や振動を感じたとき
- 浴室内でこげ臭いにおいがしたとき
- その他異常を感じたとき

次のような場合は有料となりますが、定期的に点検を受けていただくことをお奨めします。

- ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買い上げより3年経過したもの
- 温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの

⚠ 警告

当社指定の取扱店以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火したり、異常動作してケガをすることがあります。

■廃棄について

人造大理石浴槽、FRP浴槽を廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。
詳しくは、お求めの販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

保証と保証期間について

システムバスルームは、ご契約先への引渡し日より起算して、防水性能は5年間、防水性能以外については、2年間無償保証させていただきます。
ただし、下記事項によるものは保証いたしかねます。

①取扱説明書（ご愛用のしおり）に従わない使用上の誤りによる損傷。
〔浴槽浄化保温機（24時間バス）を使用された場合など〕
②建築躯体および関連設備工事に起因するもの。
③火災、地震、その他天災地変により生じたもの。
④据付後の改造、移動、その他変更により生じたもの。
⑤水栓の止水パッキン、照明電球等の消耗品。
⑥システムバスルーム専用部品以外の損傷。
⑦その他、製造・組立以外の損傷。

修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえなお異常のあるときはお買い求めの販売店に修理を依頼してください。

《連絡していただきたい内容》

- ●おなまえ・おところ・電話番号
- ●商品名・品番・取付年月日
- ●故障内容・故障の状況
- ●訪問ご希望日

※保証期間内は保証の規定に従って修理させていただきます。
※保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理致します。補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6ヶ年です。
補修用性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービス等についてご不明な点がありましたら、販売店または当社支社、お客様相談室等（連絡先は裏表紙に記載）へお問い合わせください。

株式会社 INAX

本　　社	☎0569-35-2700	札幌支社	☎011-271-1701	東北支社	☎022-263-1710
東京支社	☎03-5541-7111	西東京支社	☎0425-27-3341	横浜支社	☎045-242-1710
千葉支社	☎043-227-8171	埼玉支社	☎048-667-4848	東関東支社	☎0286-37-3378
関越支社	☎0273-27-1793	甲信支社	☎0263-36-2166	名古屋支社	☎052-201-1717
静岡支社	☎054-251-1710	北陸支社	☎0762-64-1710	大阪支社	☎ 06-532-6081
京滋支社	☎075-222-1794	広島支社	☎082-223-1710	四国支社	☎0878-21-1701
福岡支社	☎092-471-1710	南九州支社	☎096-322-1796		

●ショールームとお客さま相談室のご案内

札幌	011-271-1710	青森	0177-74-2345	仙台	022-265-1710
郡山	0249-22-7503	水戸	0292-27-1718	高崎	0273-25-1257
宇都宮	0286-34-2133	大宮	048-651-1791	銀座	03-5250-6560
新宿L21	03-3340-1700	千葉	043-222-1701	横浜	045-242-9290
松本	0263-36-7410	岐阜	058-276-1711	静岡	054-251-1701
名古屋	052-201-1715	津	0592-26-1715	新潟	025-228-1701
金沢	0762-62-1701	京都	075-231-1716	奈良	0742-35-3894
大阪	06-532-4001	神戸	078-361-6680	岡山	086-222-0155
徳島	0886-26-1703	松山	0899-31-5730	高松	0878-21-1782
広島	082-227-1701	松江	0852-31-6038	山口	08397-3-2424
福岡	092-471-1700	熊本	096-322-1894	鹿児島	0992-27-1755

東京お客さま相談室　03-5381-1799
名古屋お客さま相談室　052-201-1733
大阪お客さま相談室　06-539-3504

取扱店

GPU-0013(95040)